


Dodatek k návodu k obsluze ETA5762

Instrukce k externímu odsávání - pro odsávání vakuovacích boxů / dóz

Po uzavření víka nejprve stiskněte tlačítko **B4**. Dojde ke krátkému odsátí vzduchu v komoře vakuovačky.

Nyní připojte jeden konec hadičky na odsávání **C** do otvoru externího odsávání **A7** na ovládacím panelu. Při zapojování koncovkou hadičky pootáčejte do stran, čímž docílíte správného zapojení, které poznáte podle syčení unikajícího podtlaku. **Tím máte potvrzené řádné zapojení a můžete pokračovat.** Pokud se tak nestane, je potřeba znovu více zatlačit koncovku hadičky se současným pootáčením, aby došlo k otevření pojistného ventilu v otvoru **A7**. Následně zapojte druhý konec hadičky do ventilu na víku boxu a stiskem tlačítka **B4** začne vakuování. V případě většího objemu boxu, nebo jeho malého naplnění, můžete vakuování opakovat. Nepřekračujte maximální počet dvou vakuování pro jeden box. Při použití nádoby s vyšším objemem jak 1 litr můžete vakuování opakovat až 3 krát.

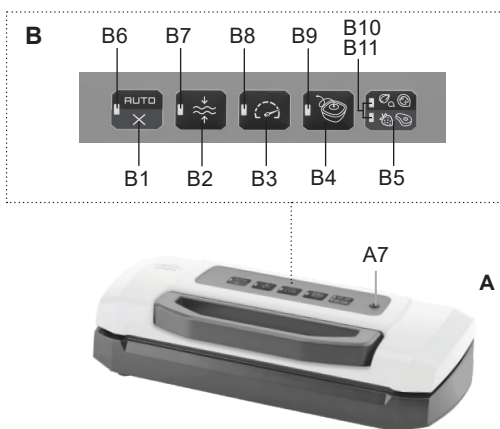

Dotatok k návodu na obsluhu ETA5762

Inštrukcie k externému odsávaniu - na odsávanie vákuovacích boxov / dóz

Po uzatvorení veka najprv stlačte tlačidlo **B4**. Dôjde ku krátkemu odsatiu vzduchu v komore vákuovačky.

Teraz pripojte jeden koniec hadičky na odsávanie **C** do otvoru externého odsávania **A7** na ovládacom paneli. Pri zapájaní koncovku hadičky pootáčajte do strán, čím docielite správne zapojenie, ktoré poznáte podľa syčania unikajúceho podtlaku. **Tým máte potvrdené riadne zapojenie a môžete pokračovať.** Pokiaľ sa tak nestane, je potrebné znova viac zatlačiť koncovku hadičky so súčasným pootáčaním, aby došlo k otvoreniu poisťného ventilu v otvore **A7**. Následne zapojte druhý koniec hadičky do ventilu na veku boxu a stlačením tlačidla **B4** začne vákuovanie. V prípade väčšieho objemu boxu, alebo jeho malého naplnenia, môžete vákuovanie opakovat'. Neprekračujte maximálny počet dvoch vákuovaní pre jeden box. Pri použití nádoby s vyšším objemom ako 1 liter môžete vákuovanie opakovat' až 3 krát.